
# PALIK MODUŁOWY


Instrukcja montażu

**A**




Podstawka

**B**

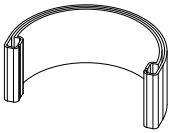

Łącznik

**C**




Moduł

**D**




Kratka

**E**

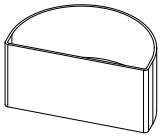


Zakraplacz

## 1

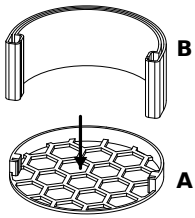



Nasuń łącznik na podstawkę.

## 2

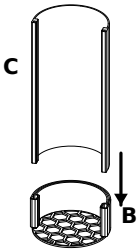


Wsuń moduł w rowek łącznika.


## 3

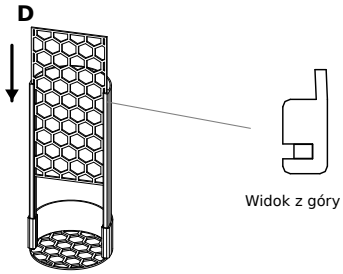


Wsuń kratkę w obie prowadnice.


## 4

**PRZEDŁUŻANIE**

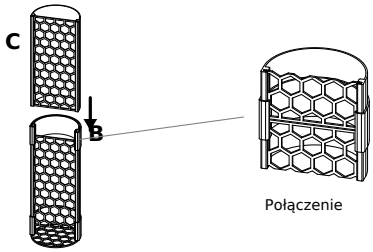



Nasuń łącznik. Dodaj kolejny moduł i jego kratkę.

## 5




Nałóż zakraplacz na moduł z kratką.

✓



Gotowe!

**Wsuwaj pionowo. Nie używaj siły.**

Przed przedłużeniem zdejmij zakraplacz.